

PowerXL™
products that excel

SELF-CLEANING JUICER



Manual del Usuario

Conserva estas instrucciones - Para uso doméstico solamente

MODELO: SHL96

Siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad.
No utilizar la **Juguera Autolimpiante PowerXL** hasta que hayas leído detenidamente este manual.

Ver Información de la garantía dentro del manual

Juguera Auto-limpiante PowerXL

ANTES DE COMENZAR

La **Juguera Autolimpiante PowerXL** te proporcionará muchos años de jugos saludables. Pero antes de comenzar, es muy importante que leas este manual completo, asegurándote de estar totalmente familiarizado con el funcionamiento y las precauciones de este aparato.

Especificaciones del Aparato

Número de Modelo	Suministro de Energía	Potencia Nominal	Capacidad
SHL96	AC 220V 50/60Hz	1200W	2 Litros

Índice

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	4
Partes y Accesorios	6
Instrucciones de Uso	7
Montaje	8
Desmontaje	9
Cuidado y Limpieza	10
Auto-Limpieza	10
Consejos para la elaboración de jugos	12
Tabla de Jugos	14
Resolución de problemas	16
Garantía de devolución de dinero	18

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

**¡PREVIENE ACCIDENTES!
¡LEE ATENTAMENTE TODAS LAS
INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO!**

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad que se recomiendan:

1. Lee todas las instrucciones.
2. **¡NO APTO PARA NIÑOS!**
Mantenla fuera del alcance de los niños para evitar lesiones. Este aparato no está diseñado para personas (incluso niños) con las capacidades físicas sensorias o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que ellos estén bajo supervisión. Supervisar que los niños no jueguen con el aparato
3. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encaja en el tomacorriente de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierte el enchufe. Si aún así no encaja, no utilices el aparato y consulta a un electricista.
4. **NO OPERES ESTE** ni ningún otro electrodoméstico con un cable o enchufe dañado.
5. **DESCONECTA** del tomacorriente cuando no esté en uso.
6. **NO** utilices el aparato si funciona mal, se ha caído o parece dañado de alguna manera. Nunca intentes reparaciones en el hogar. Solo un técnico calificado en electrodomésticos debe reparar el electrodoméstico antes de volver a usarlo.
7. **NO USES** ningún accesorio o utensilio que no haya sido recomendado o incluido en este set. El uso de accesorios no recomendados puede causar situaciones peligrosas graves, como incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
8. Para protegerte contra el riesgo de descargas eléctricas o lesiones, nunca sumerjas el cable de alimentación, el enchufe o el aparato principal en agua u otros líquidos.
9. **NO** permitas que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa, mostrador o entre en contacto directo con superficies calientes como cocinas y hornos.
10. **ASEGÚRATE** de que la tapa esté colocada correctamente y bloqueada de forma segura antes de poner en funcionamiento el aparato (consulta la sección "Montaje").
11. **ASEGÚRATE** de que el motor se detenga por completo y que el aparato esté desenchufado del tomacorriente antes de desmontarlo, montarlo o limpiarlo.
12. Si el electrodoméstico se detiene repentinamente o desarrolla una vibración excesiva o un ruido inusualmente fuerte, apaga y desenchufa el electrodoméstico inmediatamente, espera a que la cuchilla deje de moverse, luego desarma, limpia completamente y vuelve a ensamblar.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 13.** Para evitar el riesgo de lesiones personales, mantén las manos y los utensilios fuera de la juguera y alejados de su cuchilla afilada durante el funcionamiento. Utiliza el empujador, no uses los dedos ni otros utensilios para introducir alimentos en la juguera.
- 14. NUNCA** destrabes la barra de bloqueo durante el funcionamiento.



PRECAUCIÓN

LA PERSONA QUE NO HAYA LEÍDO NI COMPRENDIDO COMPLETAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD CONTENIDAS EN ESTE MANUAL NO ESTÁ CALIFICADO PARA OPERAR O LIMPIAR ESTE APARATO.

Características de Seguridad

La juguera fue diseñada pensando en tu seguridad. Dos características de seguridad importantes son:

Sistema de apagado automático incorporado

La juguera está equipada con una característica especial que apaga automáticamente el motor si el aparato se atasca o se sobrecalienta durante su funcionamiento. Antes de apagarse, lo más probable es que escuches un ruido inusual de la juguera. Esto indicará que algo ha causado que el motor se haya sentido forzado.

Si esto sucediera, simplemente

apaga el interruptor de encendido y desenchufa el aparato. Sigue los procedimientos de desmontaje, limpieza y montaje. Luego, deja que el aparato se enfríe durante 10 minutos. El aparato se reiniciará y podrás reanudar el proceso de extracción de jugos.

La Barra de Bloqueo

Cuando la barra se encuentra en posición vertical y bloqueada, esta función mantiene la tapa de la juguera / protector de pulpa en su lugar. Si la barra de bloqueo no está en su posición correcta, el motor no se activará y la hoja no girará.

**CONSERVA ESTAS INSTRUCCIONES -
SÓLO PARA USO DOMÉSTICO**

Piezas y Accesorios

IMPORTANTE: Tu juguera incluye los componentes que se muestran a continuación. Revisa todo cuidadosamente antes de usar. Si alguna pieza falta o está dañada, no uses este producto y comunícate con el Servicio al Cliente utilizando la información de contacto que se encuentra en la parte posterior de este manual.



BARRA DE BLOQUEO


BASE POWER



EMPUJADOR



COLECTOR DE PULPA

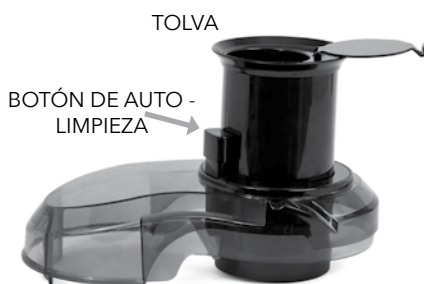

PROTECTOR DE TAPA Y PULPA



BOQUILLA VERTEDORA

RECEPTÁCULO



CUCHILLA / FILTRO



CEPILLO DE LIMPIEZA

Puede ser vendido por separado

Instrucciones de Uso

Antes del Primer Uso

Asegúrate de que todos los materiales de embalaje se han eliminado, incluyendo cualquier película transparente o plástico. Hacer funcionar el electrodoméstico con alguno de estos materiales aún intacto puede causar daños graves. Desmonta el aparato (consulta la sección "Desmontaje"). Limpia el aparato (consulta la sección "Cuidado y limpieza"). Seca bien todas las piezas antes de usarlas. Monta el aparato (consulta la sección "Montaje").

1. Limpia y corta los ingredientes de manera que entren en la tolva. Asegúrate de eliminar los carozos y tallos grandes. Las semillas pequeñas y las pieles no deberían ser un problema si deseas utilizarlas.
2. Coloca el aparato sobre una encimera o mesa estable. Enchufa el cable de alimentación en un toma corriente de 220V. Selecciona la velocidad que deseas usar según el tipo de alimento que estás utilizando y deja que el aparato funcione durante unos segundos.
3. Antes de extraer el jugo, asegúrate de que la boquilla apunte hacia abajo y esté

alineada correctamente con tu vaso o recipiente (consulta la **Fig. A**).

4. Utiliza el empujador para guiar los ingredientes hacia el conducto con un movimiento suave y constante. Deberías ver que el jugo comienza a fluir hacia tu vaso o recipiente, y la pulpa comenzará a acumularse en la tapa y en el recolector de pulpa.
5. Inmediatamente después de su uso, limpia el aparato (consulta la sección "Cuidado y limpieza").

NOTA: A veces, es posible que debas eliminar el exceso de desechos al preparar grandes cantidades de jugo. La función de autolimpieza de este aparato se puede utilizar para limpiar cantidades moderadas de alimentos del aparato (consulta la sección "Autolimpieza"). Si hay una gran acumulación de comida, desenchufa el aparato, retira la tapa y limpia la cuchilla / filtro y el conducto de pulpa.

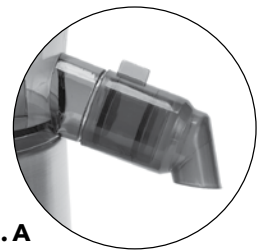


FIG. A

Montaje

1. Alinea la boquilla del receptáculo con la muesca en la base de alimentación e inserta el receptáculo.



2. Inserta la cuchilla / filtro en el receptáculo y coloca la cuchilla / filtro en su lugar con un ligero movimiento en el sentido de las agujas del reloj. Ahora, coloca el colector de pulpa debajo del borde posterior del receptáculo (mira la **Fig. B**).
3. Coloca la tapa en el receptáculo de modo que quede estable y no pueda girar.
4. Levanta la barra de bloqueo para que pase sobre la parte superior de la tapa y se bloquee, manteniendo unido el aparato.
5. El empujador debe usarse para guiar frutas y verduras a través de la tolva.



FIG. B

Desmontaje

IMPORTANTE: Antes del desmontaje, asegúrate de que el aparato esté apagado y el cable de alimentación desenchufado del tomacorriente.

1. Levanta y retira el empujador de la tolva.
2. Sujeta la barra de bloqueo y empújala hacia abajo. Esto liberará todos los componentes para un fácil desmontaje.
3. Levanta y retira la tapa y el protector de pulpa.
4. Levanta y retira el receptáculo, que contiene la cuchilla / filtro. En este punto, puedes separar la cuchilla / filtro del receptáculo.
5. **NOTA:** El colector de pulpa debe quedar separado del aparato.



Cuidado y Limpieza

Auto-limpieza

La función de auto-limpieza ayuda a eliminar la acumulación de pulpa, lo que mejora el rendimiento de la juguera. El uso de la función de autolimpieza también puede facilitar la limpieza completa de la juguera:

1. Coloca una taza vacía debajo de la boquilla.
2. Vierte agua lentamente en la tolva mientras presionas ligeramente el botón de auto-limpieza tres veces. El dispositivo de limpieza raspará cualquier exceso de pulpa.
3. Deja de verter agua y espera a que se escurra.
4. Retira la taza con agua.
5. Después de usar la función de auto-limpieza, puedes continuar haciendo jugo o apagar la juguera. Si apagas la juguera, ésta debe estar completamente limpia (consulta la sección "Limpieza completa de la juguera").

Desarmado y Limpieza de la Cuchilla Auto-Limpiante

1. Baja la barra de seguridad.
2. Retira la tapa y el protector de pulpa y mira debajo de ellos.
3. Retira la cubierta de silicona de los ganchos del raspador autolimpiante (consulta la **Fig. C**).
4. Limpia el raspador auto-limpiante.

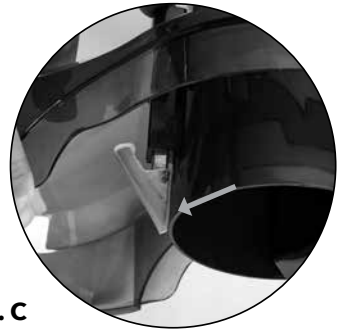


FIG. C

Reensamblaje del Raspador Auto-Limpiante

1. Desliza la cubierta de silicona sobre la base del raspador autolimpiante.
2. Fija los lados de la cubierta a los ganchos del raspador.

Cuidado y Limpieza

Limpieza Completa de la Juguera

La juguera deberá limpiarse completamente en forma periódica y cada vez que la función de autolimpieza no elimine todos los alimentos de la juguera. Con la excepción de la base del motor, todos los componentes se pueden colocar en el lavavajillas de tu hogar. Recomendamos su colocación en la rejilla superior.

1. Apaga el interruptor de encendido y espera hasta que el motor se detenga por completo.
2. Con las manos secas, desenchufa el cable de alimentación del tomacorriente.
3. Desmonta la máquina (consulta la sección "Desmontaje").
4. Limpia el exterior de la base de alimentación con un paño húmedo y tibio y un detergente suave. No sumerjas la base en agua. No rociar con agua ni con ningún otro líquido. La base de alimentación no es apta para lavavajillas.
IMPORTANTE: No utilices esponjas, paños o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado.
5. Sostén el filtro / cuchilla bajo el agua corriente tibia. Utiliza un cepillo de limpieza para aflojar las fibras sobrantes que puedan estar pegadas al filtro antes de colocarlo en el lavavajillas. Nunca uses un cepillo de alambre. Enjuágalo con agua corriente.
6. Limpia todas las demás piezas con un paño húmedo y tibio y un detergente suave. Enjuaga bien y seca bien.
7. Seca bien los componentes, vuelve a montar la máquina (consulta la sección "Montaje") y enciende la corriente para escurrir el exceso de agua.
8. Asegúrate de que el aparato y sus partes estén completamente secos antes de guardarlo en un lugar fresco y seco.

Pautas para la Elaboración de Jugos

Los beneficios de tomar jugos

Tomar jugos aporta todos los beneficios saludables de los alimentos frescos, incluidos los nutrientes y antioxidantes de forma rápida y sencilla.

Recomendamos hacer jugo de los alimentos que normalmente consumes. Antes de hacerlo, es importante lavarlos bien para eliminar todos los contaminantes, incluida la tierra y los pesticidas.

Piel, tallos y semillas

Piel: el jugo con piel es una preferencia personal con la mayoría de los productos agrícolas.

Tallos: Los únicos tallos que son beneficiosos para procesar son los tallos de uva. Todos los demás deben eliminarse.

Semillas: La eliminación de semillas es una decisión personal debido a que existen ciertos riesgos para la salud asociados a determinados alimentos.

Zanahorias

Debido al tamaño y la forma irregulares de las zanahorias, se debe tener cuidado al hacer jugo. No llene demasiado la tolva. Deje espacio para que las zanahorias se muevan al introducirse en la juguera. Utiliza el empujador para guiar las zanahorias y evitar que reboten fuera del conducto.

Frutas Cítricas

Recomendamos la eliminación de la piel de las frutas cítricas. La piel le dará un sabor amargo al jugo. La piel también puede ser difícil de procesar. Hacer jugos con o sin piel es una preferencia personal.

Mangos, Damascos y Duraznos

Importante: Siempre quita los cuescos grandes. No coloques ningún alimento en la juguera con cuescos grandes. Los mismos dañarán la cuchilla y posiblemente atascarán el motor.

Pautas para la Elaboración de Jugos

Jengibre

El jengibre es fibroso, exprime pequeños trozos y no más de 1 taza a la vez.

Granadas y Cerezas

Estas maravillosas frutas se pueden exprimir. Cuando exprima las cerezas, quita las semillas. Al hacer jugo de granada, solo se pueden usar las semillas. Debes quitar la piel exterior y la membrana interior.

Piña y Melones

Aunque la juguera puede procesar la cáscara de estos elementos, recomendamos quitar la cáscara. La piña es de naturaleza fibrosa y puede causar un bloqueo en la apertura de la boquilla. Controla el flujo de jugo y el progreso de la extracción para evitar bloqueos, que pueden hacer que el receptáculo se desborde.

Bayas y Frutas Pequeñas

Cuando exprimas las bayas (excepto los arándanos), debes agregar otras frutas más jugosas (como manzanas o naranjas) que producen más jugo para que ayude a empujar el jugo a través de la juguera. Por ejemplo, primero procesa las bayas (es posible que no obtenga mucho jugo). Luego, agrega una manzana o una naranja, algo que aumentará el volumen de jugo.

Mantén Limpio el Recolector de Pulpa

Al extraer el jugo, asegúrate de controlar el recolector de pulpa y vaciarlo antes de que se llene. Si el colector de pulpa se llena y la pulpa regresa al filtro, el motor se apagará. La pulpa puede usarse para recetas o desecharse. Puedes colocar una bolsa de plástico en el recolector de pulpa para ayudar con la limpieza.

Tabla de Jugos

Aprovecha al Máximo tu Juguera

Algunas variedades de alimentos son más difíciles de exprimir que otros. La cantidad de jugo que procesa depende de las frutas y verduras que seleccione. Productos como naranjas, manzanas, melones y pepinos tienden a producir más jugo y deben mezclarse con los que producen menos jugo. La tabla de jugos puede ayudarte a eliminar sus dudas sobre los jugos.

NO HAGAS JUGO de patatas, plátanos o cocos porque no contienen jugo. El jugo de ruibarbo se puede usar solo o mezclado con otros jugos frescos. Lava bien el manojo de ruibarbo, quitando las hojas, porque son venenosas y no son seguras para el consumo. Los tallos de ruibarbo son muy fibrosos y pueden quedar atrapados en la juguera..

Frutas y Verduras Más Duras Ideal para la Elaboración de Jugos

Manzanas	Pomelos	Peras (más duras)
Espárragos	Uvas	Pimientos
Coles de Bruselas	Guayaba	Piña
Coles	Melón dulce	Semillas de Granada
Melón	Rábano picante	Papas
Apio	Kiwi	Zapallo
Cerezas (sin hueso)	Limón	Radicchio
Clementinas	Lechugas	Rábanos
Arándanos	Lima	Calabacines
Pepino	Duraznos	Frutillas
Hinojo	Cebolla	Mandarinas
Ajo	Naranjas	Tomates
Jengibre	Duraznos (más duros)	Sandía

Tabla de Jugos

Frutas y Verduras más blandas Más desafiante para la Elaboración de Jugos

Damascos	Kale	Duraznos (muy maduros)
Albahaca	Kiwi (muy maduro)	Peras (muy maduras)
Betarraga	Verduras de Hoja Verde	Menta Peperina
Moras	Puerros	Piña (muy madura)
Arándanos	Mango	Ciruelas
Brócoli	Menta	Frambuesas
Zanahorias	Hongos	Espinacas
Coliflor	Hojas de Mostaza	Acelga
Dientes de León	Nectarinas (muy maduras)	Tomates (muy maduros)
Endivias	Papaya	Nabo
Porotos verdes	Perejil	Berros
Arvejas	Maracuyá	

Frutas y Vegetales Con Alto Contenido de Jugo

Manzanas	Pomelos	Pimientos
Melón	Uvas	Piña
Apio	Melón	Mandarinas
Clementinas	Limón	Tomates
Arándanos	Lima	Sandía
Pepino	Naranjas	

Solución de Problemas

Síntoma

Posible Causa / Solución

El electrodoméstico no funciona cuando se enciende	Verifica si el electrodoméstico está enchufado
	La barra de bloqueo no está bloqueada correctamente en su lugar.
	Comprueba si todas las piezas están ensambladas.
	Comprueba si queda algún residuo entre la cuchilla y el receptáculo.
Asegúrate de esperar de 5 a 10 minutos para reiniciar si el dispositivo se apaga automáticamente.	
El motor hace ruido y vibra inusualmente	Comprueba que todas las piezas estén ensambladas correctamente y en la posición correspondiente.
	Hacer jugo de elementos fibrosos puede crear mucha pulpa y obstruir la cuchilla / filtro. Apaga el aparato y limpie la cuchilla / filtro.
El motor se sobrecalienta y hace que se apague automáticamente	Aplicar demasiada presión con el empujador durante el procesamiento puede hacer que el motor se sobrecaliente, lo que activa el interruptor de corte térmico incorporado. El motor dejará de funcionar durante aproximadamente 10 minutos para enfriarse (consulta la sección "Funciones de seguridad").
	Las frutas y verduras pueden estar blandas o demasiado maduras.
	Puede que haya demasiada pulpa en el filtro. Apaga el aparato y limpia el filtro.
No sale jugo de la boquilla	Asegúrate de que la boquilla esté hacia abajo mientras extraes el jugo. Si la boquilla mira hacia arriba, el jugo no saldrá de la boquilla y podría desbordarse del receptáculo.
	Es posible que algunos productos, como las bayas, no sean lo suficientemente jugosos. Agrega productos más jugosos, como manzanas y naranjas, para ayudar a empujar el jugo a través del mismo.

PowerXL™
products that excel
SELF-CLEANING JUICER



PowerXL™ *products that excel*

SELF-CLEANING JUICER

Garantía de Devolución de Dinero de 60 Días

Si no estás conforme con este producto, tu pedido está cubierto por nuestra política de garantía de devolución de dinero. Tienes 60 días a partir de que recibes tu producto para solicitar su reemplazo o un reembolso del precio de compra menos las tarifas de procesamiento, manejo y envío.

Para recibir un reembolso o un reemplazo deberás devolvernos el producto por cargo propio a la dirección indicada.

Para devolver el producto comunícate al servicio de Atención al Cliente llamando al 56 2 2760-3289 y solicita el folio de devolución para que tu trámite pueda ser realizado. Empaca el producto con cuidado e incluye en el paquete una nota con (1) tu nombre, (2) dirección postal, (3) número de teléfono, (4) dirección de correo electrónico, (5) motivo de devolución y (6) boleta de compra o número de pedido y (7) especifica si estás solicitando un reembolso o un reemplazo. Escribe el número de devolución de mercancía y número de autorización en el exterior del paquete.

Envía este producto a la siguiente dirección de devolución:

Swiss Nature Labs SpA

Av. Lo Espejo 01565, Bodega 901-903, Lo Espejo.
Santiago, Chile.

PowerXL™ *products that excel*

SELF-CLEANING JUICER

Estamos muy orgullosos
del diseño y la calidad de nuestra
Jugera Auto-limpiante Power XL.

Este producto ha sido fabricado
con los más altos estándares de calidad.

Si tienes alguna pregunta,
nuestro amable personal de Servicio al Cliente
estará disponible para ayudarte.



Distributed by:
Tristar Products, Inc.
Fairfield, NJ 07004
© 2021 Tristar Products, Inc.
Made in China