

**DELICIOUSLY
SMOOTH RESULTS**

**DES RÉSULTATS
DÉLICIEUSEMENT
ONCTUEUX**

**RESULTADOS
DELICIOSAMENTE
SUAVES**


**QUICK
START GUIDE**
**GUÍA GUIDE
DE DÉMARRAGE
RAPIDE**

GETTING TO KNOW YOUR BLENDER
FAMILIARISATION AVEC LA MÉLANGEUR | CONOCE LA LICUADORA

1. Blender lid
2. Pour spout
3. Ingredient slot
4. Large blending jar
5. Blade assembly
6. Appliance base
7. Touch screen

1. Couvercle du mélangeur
2. Bec verseur
3. Fente pour les aliments
4. Réceptif
5. Assemblage des lames
6. Base de l'appareil
7. Écran tactile

1. Tapa
2. Boquilla vertedora
3. Ranura para ingredientes
4. Jarra grande para licuar
5. Montaje de cuchillas
6. Base de la licuadora
7. Pantalla táctil

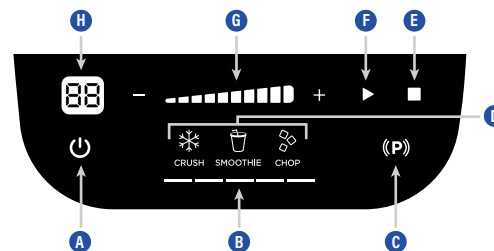

- A. Power On/Off
- B. Sensing Light Bar
- C. Pulse
- D. Smart Sensing Functions
- E. Stop
- F. Start
- G. Speed Slider with - / +
- H. LCD Display

- A. Bouton marche/arrêt
- B. Barre de détection lumineuse
- C. Fonction d'impulsion
- D. Fonctions de détection intelligente
- E. Arrêt
- F. Marche
- G. Curseur de vitesse de - / +
- H. Écran ACL

- A. Encendido/apagado
- B. Barra de Detección de Luz
- C. Pulso
- D. Funciones de Detección Inteligente
- E. Detener
- F. Iniciar
- G. Control deslizador de velocidad con ajustes - / +
- H. Pantalla LCD

SMART SENSING FUNCTIONS

If using one of the 3 pre-programmed settings, the unit will sense for 2-3 seconds, adjust speed and power depending on the ingredients (fresh or frozen), and will continue to sense and adjust throughout the blend. Enjoy watching your blends hands-free while Smart Sensing™ Technology does the rest.

CLEAN

Wash pieces in **WARM SOAPY WATER**.



INGREDIENTS

ADD LIQUIDS first. CUT FOOD INTO PIECES no larger than ¾ inch.



CUSTOMIZE

Choose from **3 PRE-PROGRAMMED SETTINGS** or use the Speed Slider. Press ▶.



ASSEMBLE

SCREW BLADE into to Pitcher Base & **TURN JAR CLOCKWISE** to lock into place.



SMART SENSING FUNCTIONS

SENSES CONTENTS of blender & **ADJUSTS POWER AND SPEED** accordingly.



ADD MORE

Lid cap allows you to **DROP INGREDIENTS** into the blender while it is running.

TROUBLESHOOT | DÉPANNAGE | RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SEE OWNER'S MANUAL FOR COMPLETE INSTRUCTIONS. CONSULTEZ LE GUIDE D'UTILISATION POUR OBTENIR DES INSTRUCTIONS COMPLÈTES. CONSULTA EL MANUAL DEL USUARIO PARA OBTENER INSTRUCCIONES COMPLETAS.

"AL"

The screen will display "AL" for "add liquid". This means the recipe is too thick and there is an air bubble over the blades. | L'écran affiche «AL» pour «add liquid» (ajouter du liquide). La recette est trop épaisse et il y a une bulle d'air au-dessus des lames. | La pantalla mostrará "AL" para "añadir líquido". Esto significa que la receta está demasiado espesa y hay una burbuja de aire sobre las cuchillas.

"H"

The screen will display "H" prior to an over heated situation. This is a precaution to extend the life of your blender motor. | L'écran affiche «H» avant une situation de surchauffe. Il s'agit d'une précaution visant à prolonger la durée de vie du moteur de votre mélangeur. | La pantalla mostrará "H" antes de una situación de sobrecalentamiento. Esto es una precaución para extender la vida útil del motor de su licuadora.

"Er"

The screen will display "Er" when the touch interface has been held more than 30 seconds. | L'écran affiche «Er» lorsque l'interface tactile a été maintenue plus de 30 secondes. | La pantalla mostrará "Er" cuando el interfaz táctil se haya mantenido más de 30 segundos.

SENSIMAX™
BLENDER
MÉLANGEUR
LICUADORA

PowerXL



3 FUNCIONES DE DETECCIÓN INTELIGENTE RESULTADOS PERFECTOS
Bebidas heladas, batidos cremosos o vegetales perfectamente picados en 1 toque.

PowerXL

BL7019-OMP
 * Trademark of Empower Brands, LLC. | Marque de commerce * Empower Brands, LLC
 * Marca comercial de Empower Brands, LLC.
 © 2024 Empower Brands, LLC. All rights reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.
 Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562.
 T22-9003986-A 30710 E/FF/S 9/2024
 SEE OWNER'S MANUAL FOR COMPLETE INSTRUCTIONS AND IMPORTANT SAFETY INFORMATION BEFORE USING THIS PRODUCT.
 CONSULTEZ LE GUIDE D'UTILISATION POUR OBTENIR DES INSTRUCTIONS COMPLÈTES ET DES RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.
 CONSULTA EL MANUAL DEL USUARIO PARA OBTENER INSTRUCCIONES COMPLETAS E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

3 SMART-SENSING FUNCTIONS — PERFECT RESULTS
Icy blended drinks, creamy smoothies, or perfectly chopped vegetables in 1-touch.

3 FONCTIONS DE DÉTECTION INTELLIGENTE - RÉSULTATS OPTIMAUX
Des boissons glacées, des frappés aux fruits crémeux ou des légumes parfaitement hachés au moyen d'un seul bouton.



FONCTIONS DE DÉTECTION INTELLIGENTE

Si l'un des 3 réglages préprogrammés est utilisé, l'appareil détectera le contenu pendant 2 à 3 secondes et ajustera la vitesse et la puissance en fonction des ingrédients (frais ou surgelés). La détection et l'ajustement se poursuivront pendant toute la durée du mélange. Prenez plaisir à regarder vos mélanges en ayant les mains libres pendant que la Tecnología de Detección Inteligente™ le reste.

NETTOYAGE

Laver les pièces à L'EAU TIÈDE SAVONNEUSE.



ASSEMBLAGE

VISSER LA LAME dans la base du pichet et **TOURNER LE RÉCIPENT DANS LE SENS HORAIRE** pour le verrouiller en place.

LIMPIEZA

Lava las piezas con **AGUA TIBIA Y JABÓN**.



ENSAMBLAJE

ENROSCA LA CUCHILLA en la base de la jarra y **GIRA EL FRASCO EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ** para fijarlo en su lugar.

INGRÉDIENTS

AJOUTER LES LIQUIDES en premier. **COUPER LES ALIMENTS EN PETITS MORCEAUX** ne dépassant pas 2 cm (3/4 po).



INGREDIENTES

AGREGA LOS LÍQUIDOS primero. **CORTA LOS ALIMENTOS EN PEDAZOS** de no más de 2 cm.



FONCTIONS DE DÉTECTION INTELLIGENTE

DÉTECTION DES INGRÉDIENTS dans le mélangeur et **AJUSTEMENT DE LA PUISSANCE ET DE LA VITESSE**.



FONCTIONS DE DETECCIÓN INTELIGENTE

DETECTA EL CONTENIDO en la licuadora y **AJUSTA LA POTENCIA Y LA VELOCIDAD**.

PERSONNALISATION

Choix de 3 **RÉGLAGES PRÉPROGRAMMÉS**, ou utilisation du curseur de vitesse. Appuyer sur ►.



PERSONALIZAR

Elige entre 3 **FUNCIONES DE DETECCIÓN INTELIGENTE** o presiona + o - para seleccionar la velocidad manualmente. Presiona ►.



AJOUT D'INGRÉDIENTS

Le bouchon du couvercle permet d'**INSÉRER DES INGRÉDIENTS** dans le mélangeur pendant qu'il fonctionne.



AGREGA MÁS INGREDIENTES

La tapa te permite **COLOCAR INGREDIENTES** en la licuadora mientras está en uso.